

Takklädseln består av vävplast i vars ytterkant en trådspirals är inlagd. Inuti takbalkarna finns i varje hörn och i mitten av varje balk en hake på vilken trådspiralen är fasthakat.

### Montering


1. Fäst takklädseln i den mitre haken i vindrutebalken.
2. Tryck in gummikilen mellan takplåten och vindrutebalken mitt för backspeglens fäste. (Kilen är till för att ev. vibrationer i takplåten inte skall fortplanta sig till backspeglens.)
3. Montera de tvärgående spanten med början framifrån.



MONTERING AV TVÄRGÅENDE SPANT


Spanten fälls upp och takklädseln ströks mellan varje spant allteftersom de monteras.

4. Montera klädseln vid främre hörnen genom att haka fast spiralen med hjälp av den enkla kroken 829058.

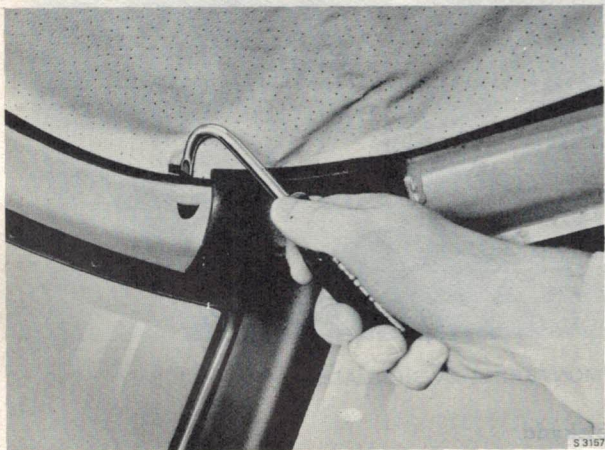


TAKKLÄDSELN FÄSTS I FRÄMRE HÖRNEN  
Verktyg 829058

5. Spänn fast takklädseln vid bakre hörnen med hjälp av den dubbla kroken 829057. Vid montering i första hörnet bör klädseln fästas på lämpligt sätt vid motsatta hörnet så att spiralen ströks.

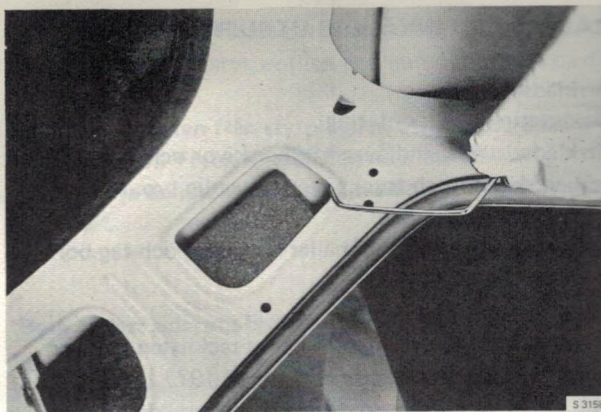

KLÄDSELN FÄSTS SÅ ATT SPIRALEN STRÖKS

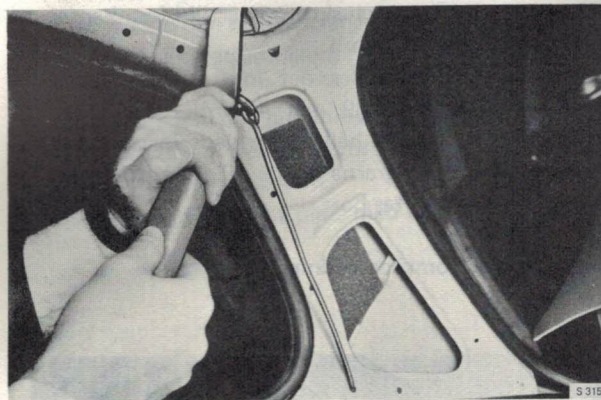

KLÄDSELN SPÄNNS FAST VID BAKRE HÖRNEN  
Verktyg 829057

6. För in klädseln innanför takbalkarna och fäst den vid kroken i mitten av den bakre takbalken samt vid hakarna i mitten av vardera sidobalken.
7. Montera backspeglens, baksätets bilbälten och låsreglagen för sidorutorna. Anslut taklamporna. Om takklädseln ej blir helt slät efter uppsättningen, kan den sträckas genom att man värmer den försiktigt med en värmelampa (av samma typ som används vid lackeringsbättring).

### OBSERVERA

Värms klädseln för mycket smälter plasten och blir blank.

### Demontering

1. Demontera låsreglagen för bakre sidorutorna samt bilbältenas fästen vid bakre hörnstolparna.
2. Demontera backspeglens och taklamporna.
3. Lossa stötskyddet som täcker takbalkarna och bakre hörnstolparna.
4. Lossa med hjälp av en skruvmejsel trådspiralen från hakarna vid bakre hörnstolparna.
5. Haka av takklädselns trådspirals från haken i mitten av takbalken samt i mitten av vardera sidobalken.
6. Lossa trådspiralen från hakarna vid främre hörnstolparna.
7. Böj upp de tvärgående spanten så att de lossar från sidobalkarna. Se bild.
8. Lossa gummikilen som sitter mellan takplåten och främre takbalken vid backspeglens fäste samt haka av takklädseln från haken mitt på främre takbalken.